

EUP the ultra-clean vent

to secure the “breath” of your tanks



Ensemble donnons vie à vos projets

Bénéfices pour les utilisateurs

- **sécurité** : le clapet casse vide de grande taille permet de protéger la cuve contre les dépressions générées lors des phases de nettoyage.
- **autonomie** : le clapet casse-vidé et la soupape pression sont gérés de façon autonome (*pas d'asservissement électrique ni pneumatique*).
- **nettoyable en place** : le clapet et la soupape sont nettoyés intérieurement comme extérieurement en même temps que la cuve.
- **compact** : conçu comme une tubulure technique, il minimise le nombre de piquages sur le dôme de la cuve.

Applications

Pour tous types de cuve nettoyée en place


- Quelques applications -

- yaourts & desserts lactés
- jus de fruits
- huiles
- shampoings


ou tout produit sensible à l'oxydation, etc...

Options


- seconde soupape pression si nécessaire (*pour des volumes de cuves importants*)
- traçage électrique pour mise hors gel.

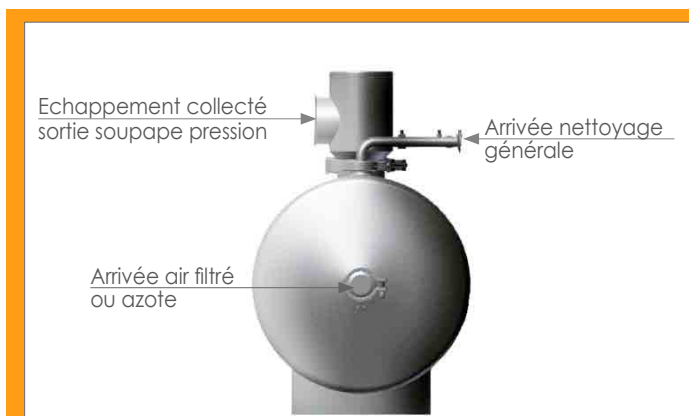


Raccordements des arrivées de nettoyage

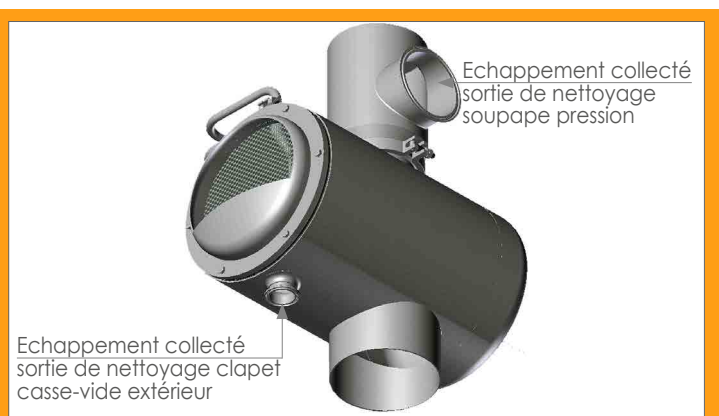

Raccordements des échappements

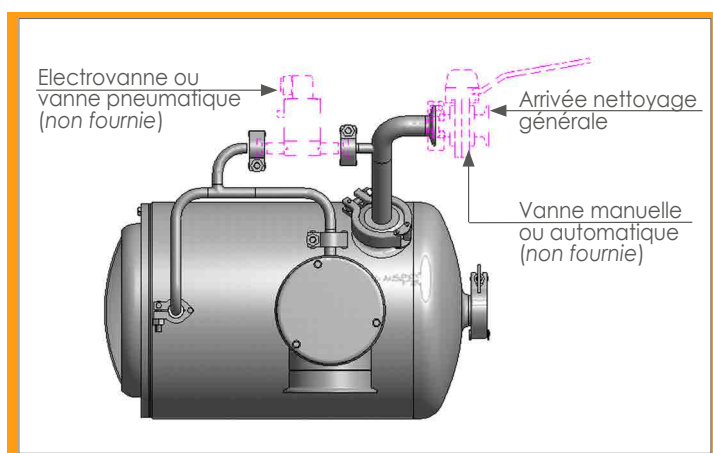

Tuyauterie de raccordement nettoyage général

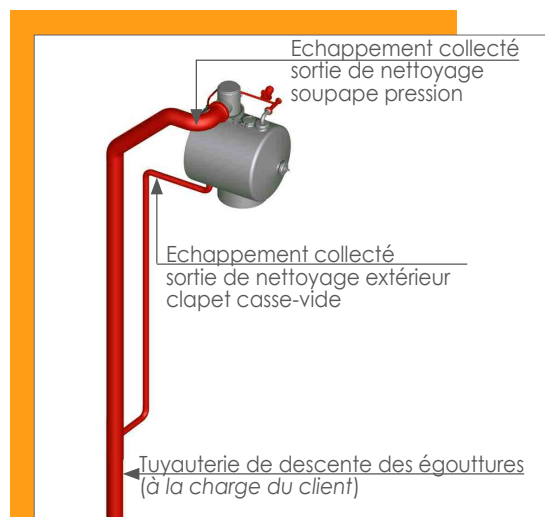

Tuyauterie de descente des égoutures (à la charge du client)

PIERRE GUERIN

TECHNOLOGIES

PIERRE GUERIN Ibérica S.A.U.
c/ Valle de Tobalina, 6 - P.I. Villalonguejar
09001 Burgos - Espagne
Tel: +34 (0)947.259.100
pgi@pierreguerin.net

PIERRE GUERIN Ltd
3B Swallowfield Courtyard - Wolverhampton Road,
Oldbury - West Midlands, B69 2JG - Grande Bretagne
Tel: +44 (0) 1452.725.409
info@pierreguerin.co.uk

PIERRE GUERIN SAS - Siège Social
179 Grand'Rue - BP 40012
79210 Mauzé-Sur-Le Mignon - France
Tel. +33 (0)5 49 04 78 00
contact@pierreguerin.com

PIERRE GUERIN Deutschland GmbH
Daimlerring 6d
31137 Hildesheim - Allemagne
Tel: +49 5121 708 160
contact.germany@pierreguerin.com

PG China
Room GHK, 4/F, Building N°3 - lane 1505 #100 Qing Yun
Road Zhang Jiang High Tech Park
Shanghai (201203) - Chine
Tel: +86 (21) 31.33.87.68
contact.china@pierreguerin.com

DCI-Biolafitte
600 North, 54th Avenue ST
Cloud, MN 56303 - USA
Tel: +1 (800) 671-7151
info@dc-bio.com



www.pierreguerin.com

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

